



Brugsanvisning

Ukrudtsbrænder MiniMax

Kosan Gas varenr. 12006

Anvendelse

Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både med slange til gasflasker eller der kan tilsluttes gasdåse.





Læs hele brugsanvisningen, inden brænderen tages i brug



(02.2018)



Alle tal i parentes, fx (1), henviser til figuren på side 2.

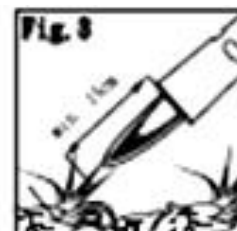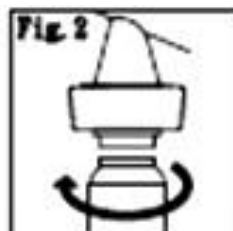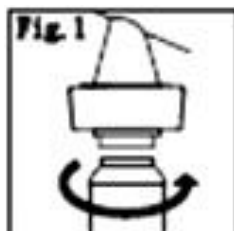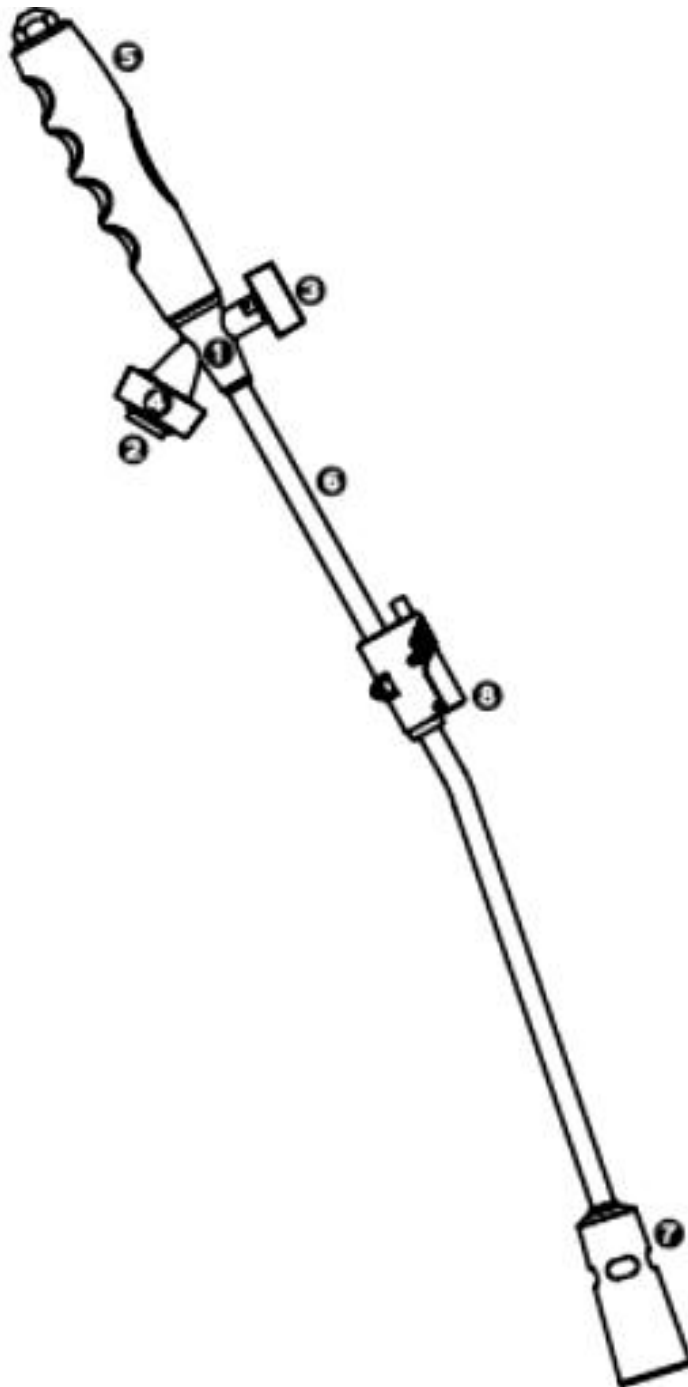

Komponentliste

1. Ventilhus
2. Pakning/adapter
3. Reguleringsventil (on/off)
4. Gasdåse fastspændingsring
5. Håndtag
6. Forlængerrør
7. Brænderhoved
8. Piezotænder

1. Gas

MINIMAX ukrudtsbrænder tilsluttes gasdåse (propan/butan) EU 7/16" gevind eller gasflaske med regulator reduceret til max. 2 bar og gaslange med nippel EU 7/16" gevind.

2. Anvendelse

2.1 Tilslut gasdåse

Sørg for at reguleringsventilen er lukket. Drej on/off ventilen (3) til højre. Hold gasdåsen i lodret position og skru gasdåsen på ukrudtsbrænderen (fig. 1). Fastlås gasdåsen (4) og sikr, at der ikke er gaslækage.

ADVARSEL! – Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol!

2.2 Demontering af gasdåse

Sørg for at reguleringsventilen er lukket. Drej on/off ventilen (3) til højre. Drej fastspændingsringen (4) mod uret for at løsne den fra gasdåsen. Hold gasdåsen i lodret position og skru gasdåsen af ved at dreje mod uret (fig. 2).

Sikkerhed

Montering og demontering af gasdåser skal ske i velventilerede omgivelser, helst udendørs og på afstand af varmekilder, åbne flammer samt mennesker og dyr.

Udstyret må ikke anvendes, hvis pakningen (2) mangler eller er beskadiget.

Punktér ikke og brænd ikke gasdåsen selv om den er tom. Skaf gasdåsen af vejen på betryggende vis.

3. Sikkerhedsregler

- Kontrollér, om alle samlinger er forsvarligt sammen-spændte. Brug ikke vold eller uegnet værktøj.
- Hold altid øje med flammen, når du behandler.
- Sluk altid brænderen, når du forlader den - også selvom det kun er et øjeblik.
- Sluk omgående brænderen, hvis der lugter af gas.
- Sørg for, at der er slukningsudstyr i nærheden.
- Ved afslutning af flammebehandling lukkes på on/off knappen (3) eller, ved brug af gasflaske, på regulatoren, og brænd restgassen af. Regulatoren afmonteres.
- Lad aldrig børn betjene ukrudtsbrænderen.
- Brug aldrig brænderen i nærheden af træbygninger, døre, fuger, lavtsiddende vinduesrammer eller brændbart materiale i øvrigt.
- Vær forsigtig med brug af brænderen i nærheden af alle former for bygninger.
- Brug ikke brænderen i nærheden af områder med tør bevoksning.
- Skift aldrig gasdåse/gasflaske i nærheden af åben ild.
- Læg aldrig gasdåsen/gasflasken ned - flasken skal stå sikkert i oprejst stilling under brug.
- Kontrollér jævnligt gasslangerne for revner i overfladen, og udskift dem ved den mindste tvivl.
- Pas især på i perioder uden nedbør.
- Utætheder må aldrig opsøges med åben ild. Brug en 50% sæbevandsopløsning, som påsmøres slange og samlinger med en pensel. Eventuelle utætheder vil vise sig ved bobler.
- Forsøg ikke selv at foretage reparationer, men henvend dig til din gasforhandler.

4. Instruktion

Drej on/off knappen (3) til venstre.

Tryk straks på piezotænderen (8) indtil brænderen tænder.

Sikkerhed

Brænderhovedet skal pege nedad i en vinkel på max 45 grader og væk fra mennesker og dyr.

Flammen kan justeres ved at dreje højre/venstre på on/off knappen (3).

Efter brug

Drej on/off knappen til højre, til den er helt lukket.

ADVARSEL

Hæng eller læg aldrig håndbrænderen i nærheden af brændbart materiale.

Lad aldrig gas stå i slangen.

Når brænderen lægges væk efter brug, må den hverken komme i berøring med brand- eller smeltbart materiale eller gaslangen.

Transporter aldrig håndbrænderen monteret på gasflasken, når der kun er lukket for gassen på håndtaget.

5. Reklamation

Ved reklamation indleveres ukrudtsbrænder og faktura til den forhandler, hvor den er købt.

Forhandleren vil derefter behandle reklamationen.

Ukrudtsbrænderen er omfattet af reklamationsret i henhold til købeloven gældende på købstidspunktet.

6. Tekniske specifikationer

Gasart	Kategori I _{3B/P} (F-gas)
Forbrug	274 g/h
Effekt	3,8 kW
Gas	Tilsluttes gasdåse (propan/butan) med EU 7/16" gevind
Vægt	477 g
Godkendelse	DG 3992

Samlevejledning for MIDI flaskevogn.

- Monter bund- og toprør løst (billede 1 og 2)
- Fastgør bund- og toprør med bolte og møtrikker (billede 3)



- Isæt rørprop i ERGO-håndtag (billede 4)
- Monter de to lufthjul med de medfølgende maskinbolte og skiver (billede 5)
- Nylonbånd hægtes løst på holderen



Flammebehandling af ukrudt

Hvor

Flammebehandling er ideel på grus, asfalt, natursten, betonfliser og lignende. Med forsigtighed kan der også behandles i bede med træer og buske. Ved flammebehandling tæt på buske, hække og prydplanter bør flammen afskærmes.

Hvornår

Når man bekæmper ukrudt med en ukrudtsbrænder, kan antallet af behandlinger variere fra år til år.

Det er en fordel at starte bekæmpelsen tidligt om foråret, mens ukrudtsplanterne er på kimstadiet (lige efter planterne begynder at spire - har 2 kimblade). Behandlingen bør fortsættes til sent på efteråret, idet visse græsarter gror og spreder frø ved en temperatur over 4°C. Græsfrøene brændes af, og jordens frøreserve reduceres.

Det bedste resultat opnås ved at behandle, når planterne er saftspændte. Et godt tidspunkt er om morgenen, eller når bladene efter et let regnvejr er tørre igen. I tørre perioder er behandlingen overflødig. I en tør sommer kan der derfor være flere uger mellem behandlingerne.

Hvordan

Brænderen føres i en passende hastighed hen over ukrudtet i en afstand af 5-10 cm.

Ukrudt skal blancheres og ikke brændes væk eller forkulles. Når man blancherer, skal bladene opvarmes netop så meget, at de bliver mørke og falder lidt ned mod jorden. Det er nemt at kontrollere effekten ved at klemme et blad mellem to fingre. Har ukrudtet fået tilstrækkeligt, aftegnes der en mørk plet. I løbet af et par dage vil planterne være udsultet.



Ved store, kraftige ukrudtsmængder er det en fordel at “komme i bund” ved at gentage behandlingerne med 8-10 dages mellemrum. Herefter behandles efter behov. Flerårigt ukrudt som fx mælkebøtter kan kun udsultes ved mange, gentagne behandlinger. Eventuelt bør de fjernes manuelt.

På arealer med fliser og lignende kan planternes vækstpunkt være så langt nede, at flammen ikke kan blanchere alle plantedele. Derfor kan det være nødvendigt at give planterne ekstra varme. Eventuelt kan man fylde fugerne op med sand, så planternes vækstpunkt hæves.